



AGRIC


*Charrue Réversible à
disques **TH-3-SL***

Manuel de l'Opérateur



AGRIC

MAQUINARIA AGRÍCOLA

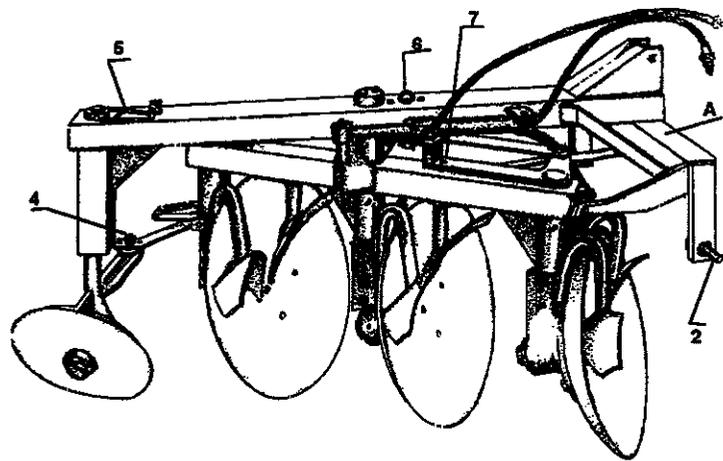


Une fois attelée au tracteur et avant de commencer le labour:


Lever la charrue jusqu'à ce qu'elle ne touche plus le sol et enlever la béquille. Centrer la charrue entre les roues arrière du tracteur, en vérifiant que la charrue ne soit pas totalement fixe, laisser un jeu de 2cm sur l'attelage et sur la partie arrière de la charrue environ 10cm de chaque côté.


Régler à la même hauteur les bras du tracteur. Descendre totalement la charrue au sol en appuis sur le dernier disque (et non la roue de contrôle de profondeur) lever la partie avant de la charrue en rallongeant le bras du troisième point du tracteur jusqu'à ce qui reste une distance de 4 à 5 cm entre le premier disque et le sol. Cette distance devra varier selon la profondeur de travail, étant indispensable que la charrue soit toujours assise. Graisser toutes les parties mobiles de la charrue, avant la mise en route, principalement s'ils s'est écoulé plusieurs jours depuis la dernière utilisation


Pour que la roue de contrôle de profondeur remplisse sa fonction stabilisatrice, il est nécessaire qu'elle s'enfonce le plus possible dans le sillon ouvert. C'est obtenu en dévissant l'axe de la roue, (donner 2 à 3 tours chaque fois, car le réglage doit être fait de manière progressive – 3 tours correspondent à 1 cm).

En terrains secs ou durs, il est nécessaire de modifier l'angle d'attaque des disques, pour cela, il faut changer d'un trou en arrière, le boulon placé sur le châssis supérieur de la charrue.

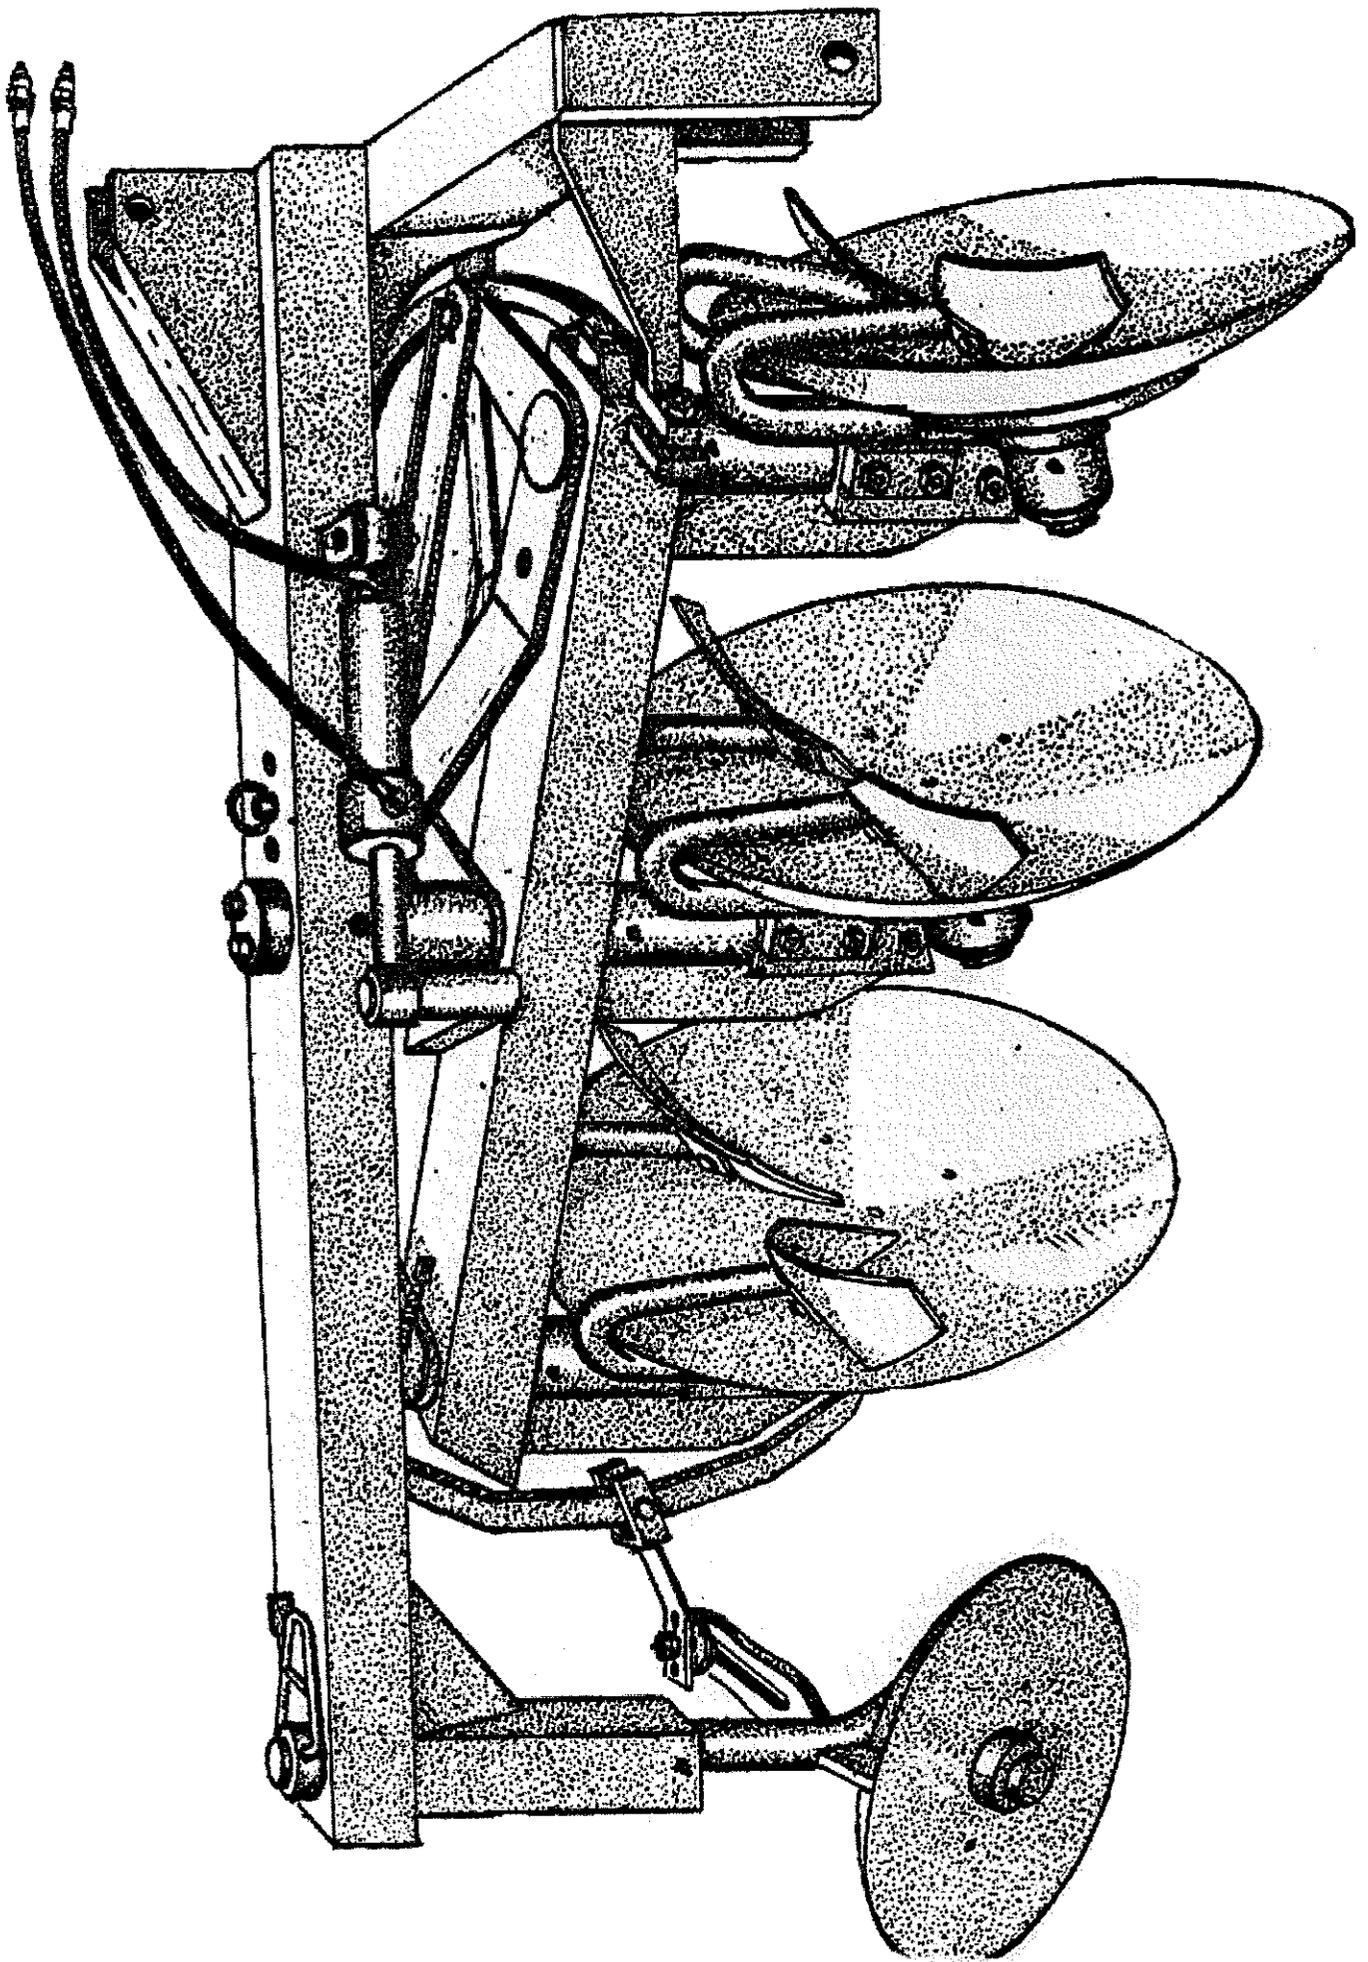

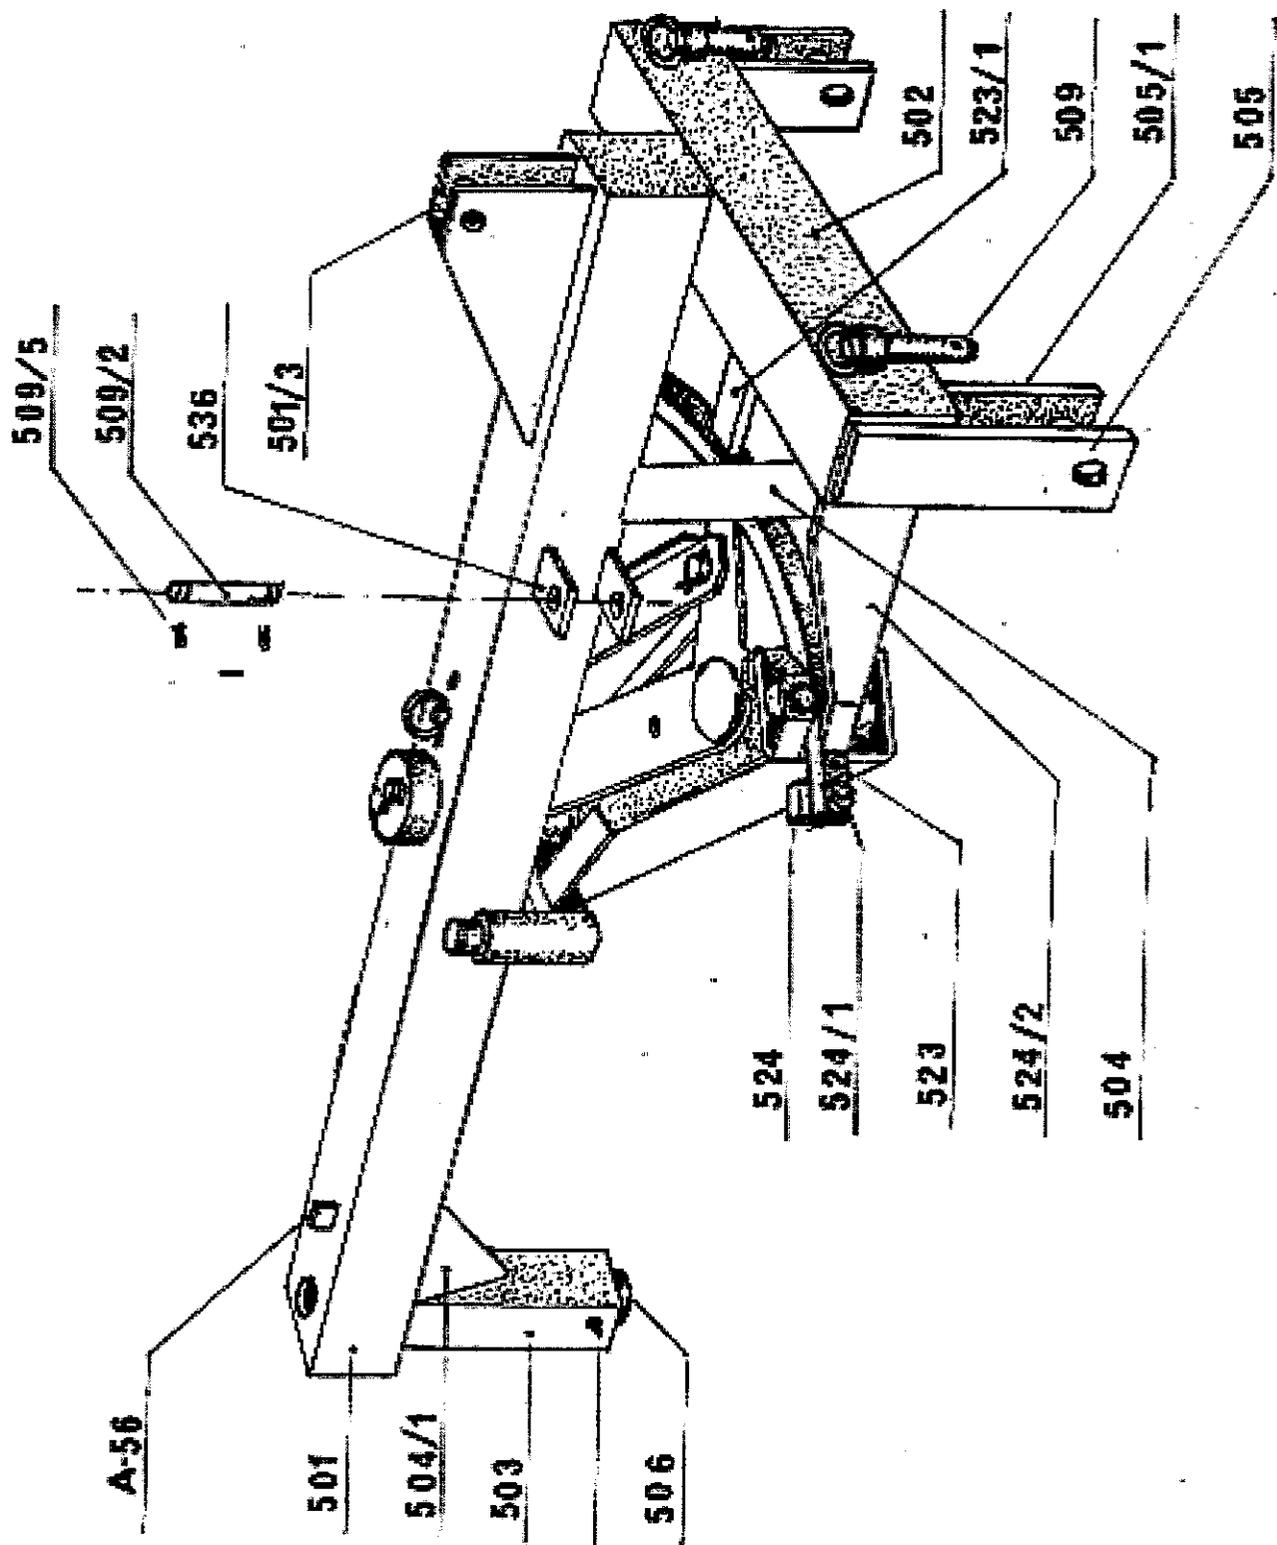

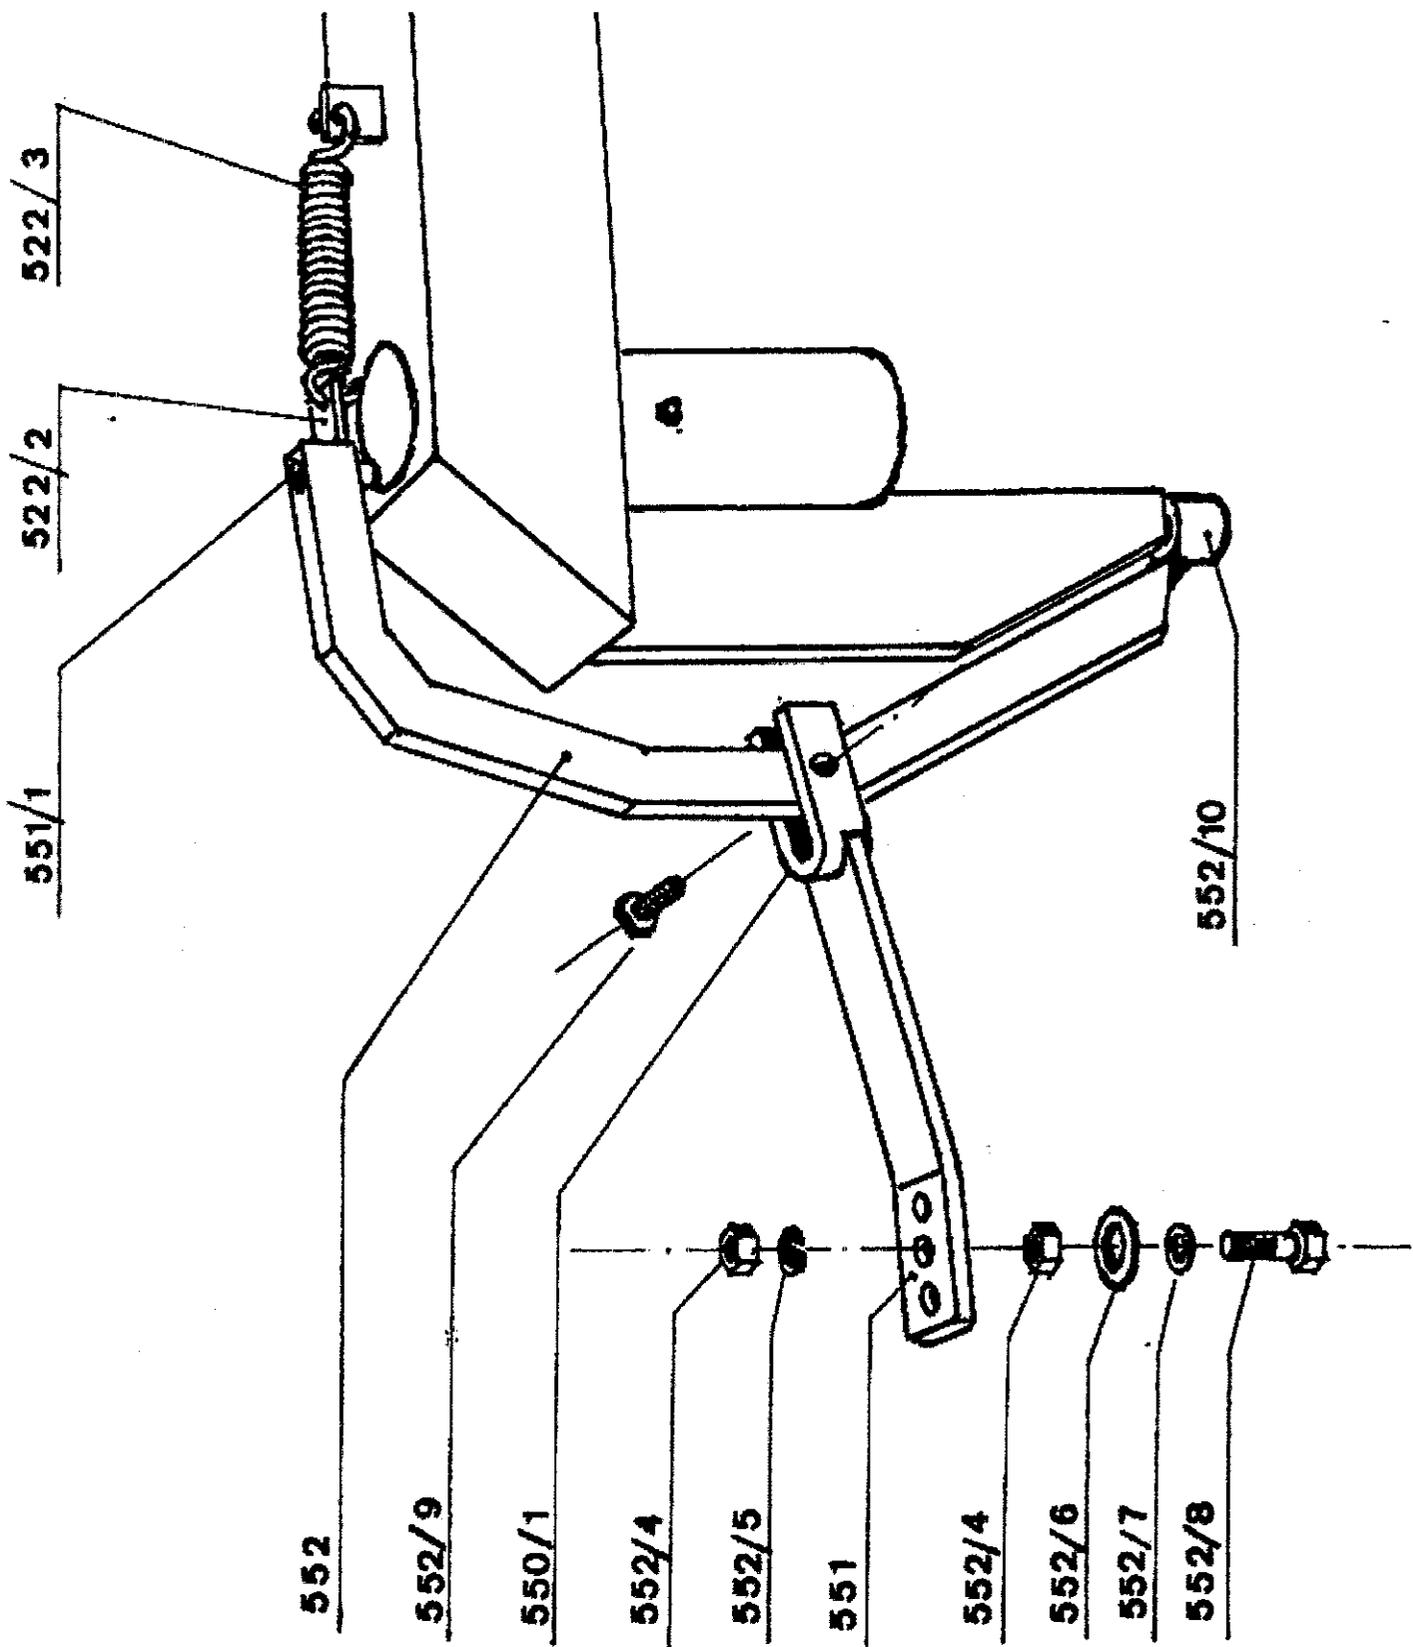

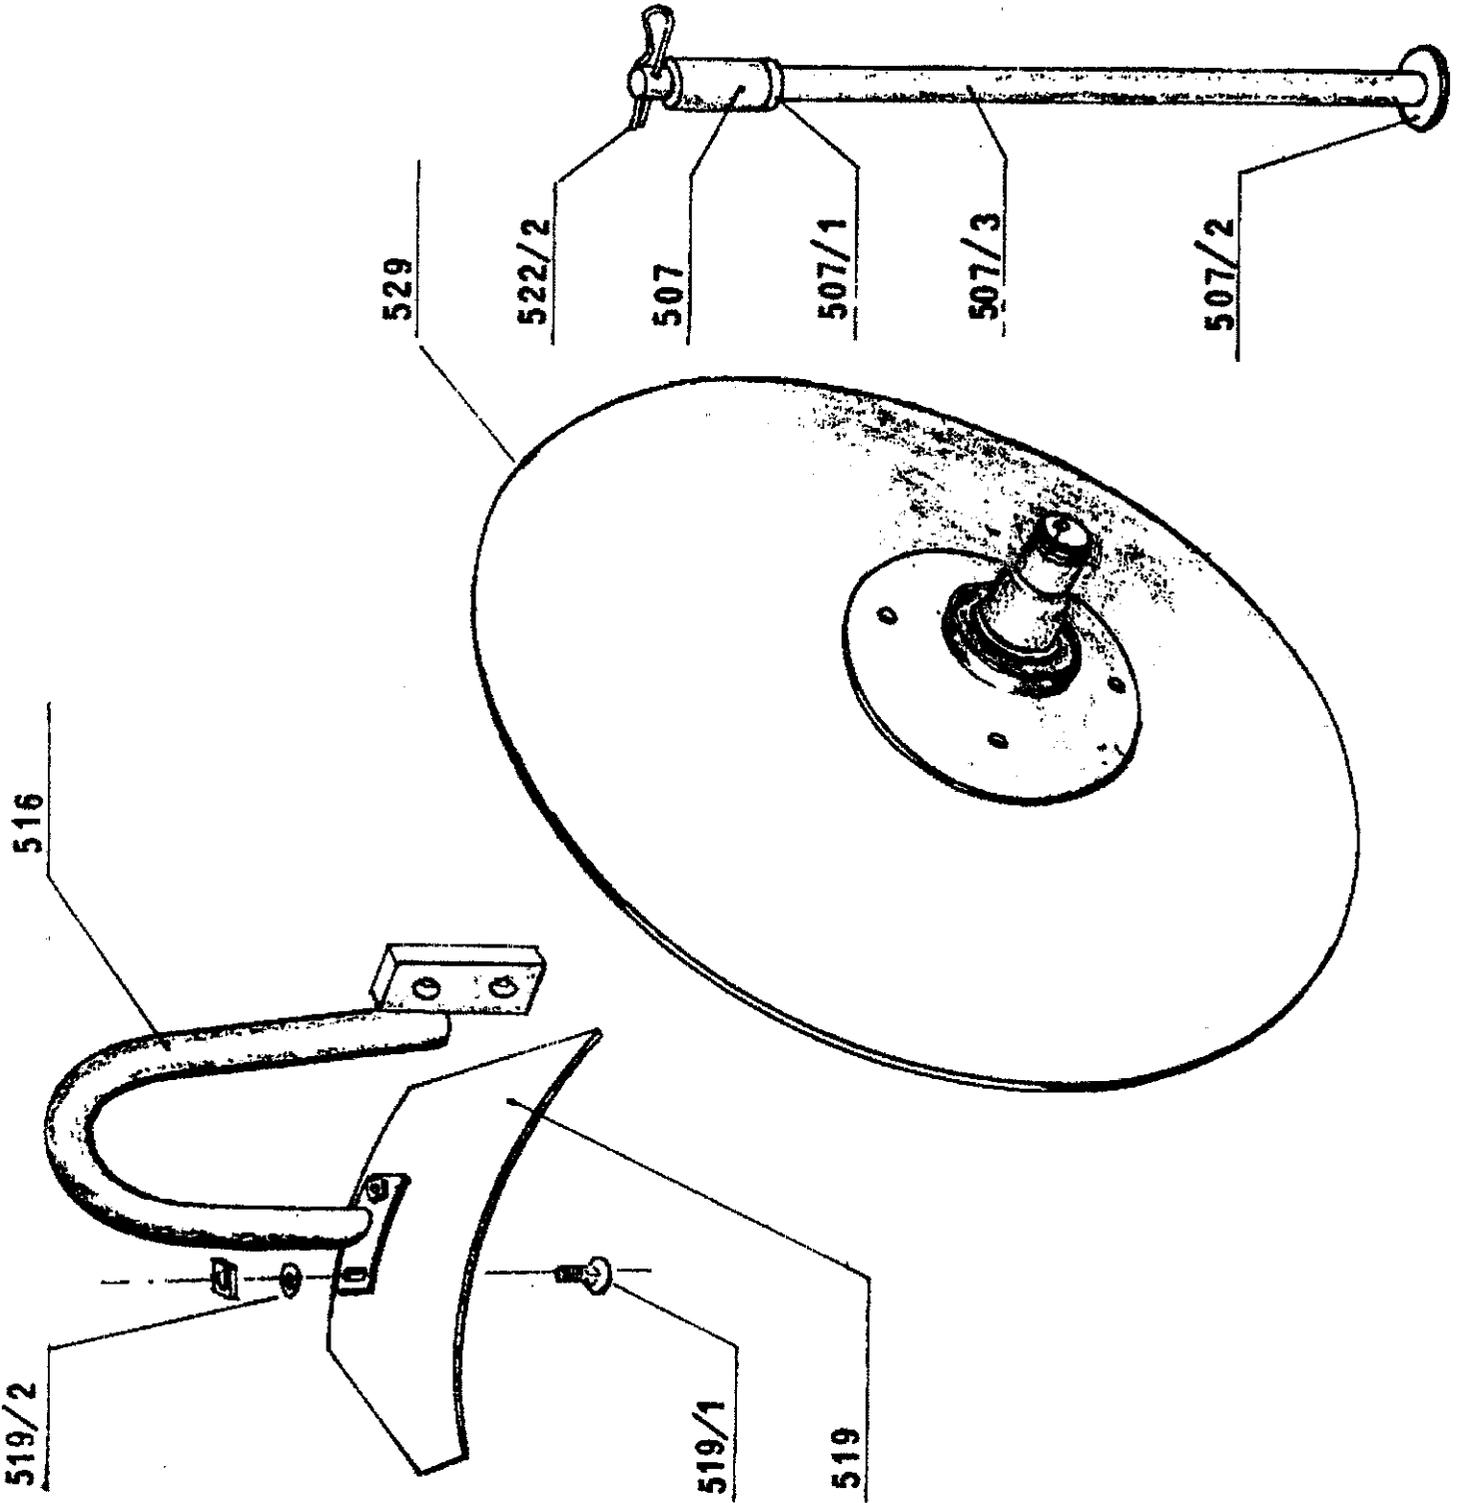



	<p>DECLARATION DE CONFORMITE AVEC LES NORMATIVES DE LA C.E.</p>
---	--

AGRIC-BEMVIG, S.A. declare que :

La machine :

Type


Modele

N° Identite

A été fabriquée conformément aux dispositions de la **DIRECTIVE DU CONSEIL** du 14 Juin de 1989, sur une mutuelle des lois Etats Membres en matière de sécurité sur machines (89/392/CEE modifié pour la 91/369/CEE) avec spéciale référence à l'Annexe I de la Directive sur les normes en matière de sécurité relatives à la construction et fabrication des machines.

DATE

SIGNATURE

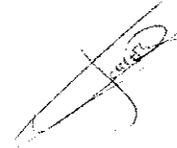AGRIC-BEMVIG SA

C-17, Km 72,6
08508 MASIES DE VOLTREGÀ
(BARCELONA)
ESPAÑA

Date livraison

La machine :
TYPE

MODELE

N° SERIE

Date terme

MARQUE TRACTEUR

MODELE TRACTEUR

C V TRACTEUR

Acheteur

Nom

Adresse

Ville

Département

Agent officiel AGRIC-BEMVIG, S.A.

Nom

Adresse

Ville

Département

J'ai reçu matériel en parfaites conditions, incluant protecteurs, niveaux d'huile et manuel d'instructions. J'ai aussi été instruit sur emploi, contrôle et sécurité de la machine.

Signature (Acheteur)

J'ai reçu le matériel en parfaites conditions, incluant protecteurs, niveaux d'huile et manuel d'instructions. J'ai instruit l'acheteur sur l'emploi, contrôle et sécurité de la machine.

Signature e cachet AGRIC-BEMVIG, S.A.



AGRIC

CERTIFICAT
DE
GARANTIE

AGRIC-BEMVIG, S.A., certifie que cette machine a été construite libre défauts. Toutes nos machines sont fournies.

Avec ses protecteurs correspondants, ainsi que son manuel d'instructions.

La durée de la garantie est de 12 mois, à partir de la livraison de la machine à l'utilisateur.

La garantie est personnelle pour l'utilisateur.

La garantie comprend les pièces reconnues comme défectueuses par **AGRIC-BEMVIG, S.A.**

Les frais de transport et de la main d'œuvre seront à la charge du client.

Pour obtenir un bon service à la demande d'une pièce en garantie, veuillez annoter le modèle et le numéro machine.

La machine sera utilisée exclusivement à son usage destiné. Si non **AGRIC-BEMVIG, S.A.**, est libre de toute responsabilité sur les dommages qui puissent s'occasionner.

L'usage préconçu comprend l'accomplissement des conditions du fonctionnement et maintien indiqués sur le manuel d'instructions ainsi que l'utilisation des pièces de rechange originales. L'usage, l'entretien et réparation de la machine ne pourra être réalisé que par des personnes qui soient informées de ces fonctions et des dangers associés.

LA GARANTIE SERA REFUSÉE :

Lorsque les pièces montées d'origine ont été substituées par d'autres de provenance différente.

Si la machine a été modifiée ou transformée sans autorisation de **AGRIC-BEMVIG, S.A.**

Lorsque les avaries sont dues à négligences, mauvais traitements, manque de graissage, mauvaise adaptation ou tracteur trop puissant. Les pièces demandées doivent être envoyées par l'agent officiel de **AGRIC-BEMVIG, S.A.**

NOTE: L'ensemble de la cardan et croisillons est exempt de la garantie.

Date livraison **Date terme**



AGRIC - BEMVIG SA

C-17 km. 72, 66

08508 LES MASIES DE VOLTREGÀ

BARCELONA - ESPAÑA

Tlf: +34. 93 850 27 00

Fax: + 34. 93 857 08 93



AGRIC · BEMVIG SA

C-17 km. 72,6
08508 LES MASIES DE VOLTREGÀ
BARCELONA-ESPAÑA
Tlf: +34. 93 850 27 00
Fax: +34. 93 857 08 93
E-mail : info@agricbemvig.com
Web: www.agricbemvig.com