




AGRIC

MAQUINARIA AGRÍCOLA

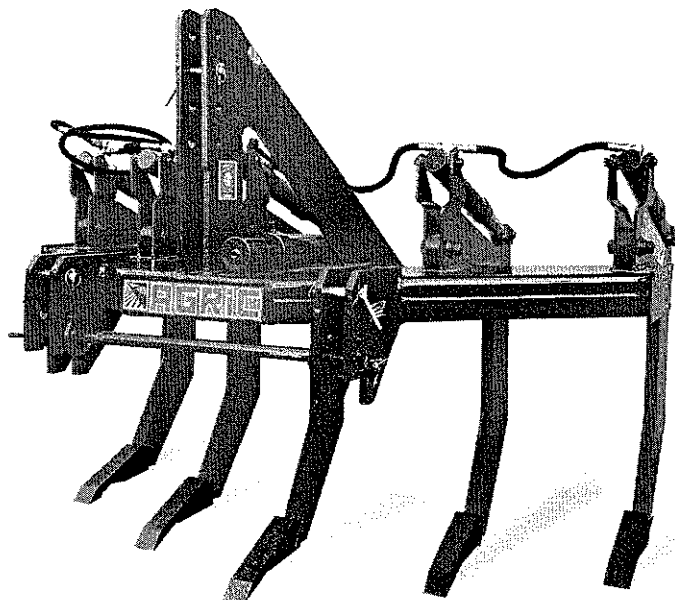

SUBSOLADOR HIDRÁULICO
Hydraulic Subsoiler

SERIE SH

Mod SH- 3
SH- 5

Piezas de recambio
Pièce de rechange
Spare parts

AGRIC BEMVIG SA


Carretera C-17, Km. 72.686
08508 MASIES DE VOLTREGÀ
BARCELONA – ESPAÑA
Telf.: 00 34 93 850 27 00
Fax.: 00 34 93 857 08 93
E-mail: info@agricbemvig.com

Délégation en France

AGRIC FRANCE SARL

Route de Perpignan (Sainte-Eugenie)
66270 LE SOLER-FRANCE
Tel: 04 68 92 77 13
Télécopie : 04 68 92 88 20

DESPIECE SUBSOLADOR HIDRO-NEUMATICO

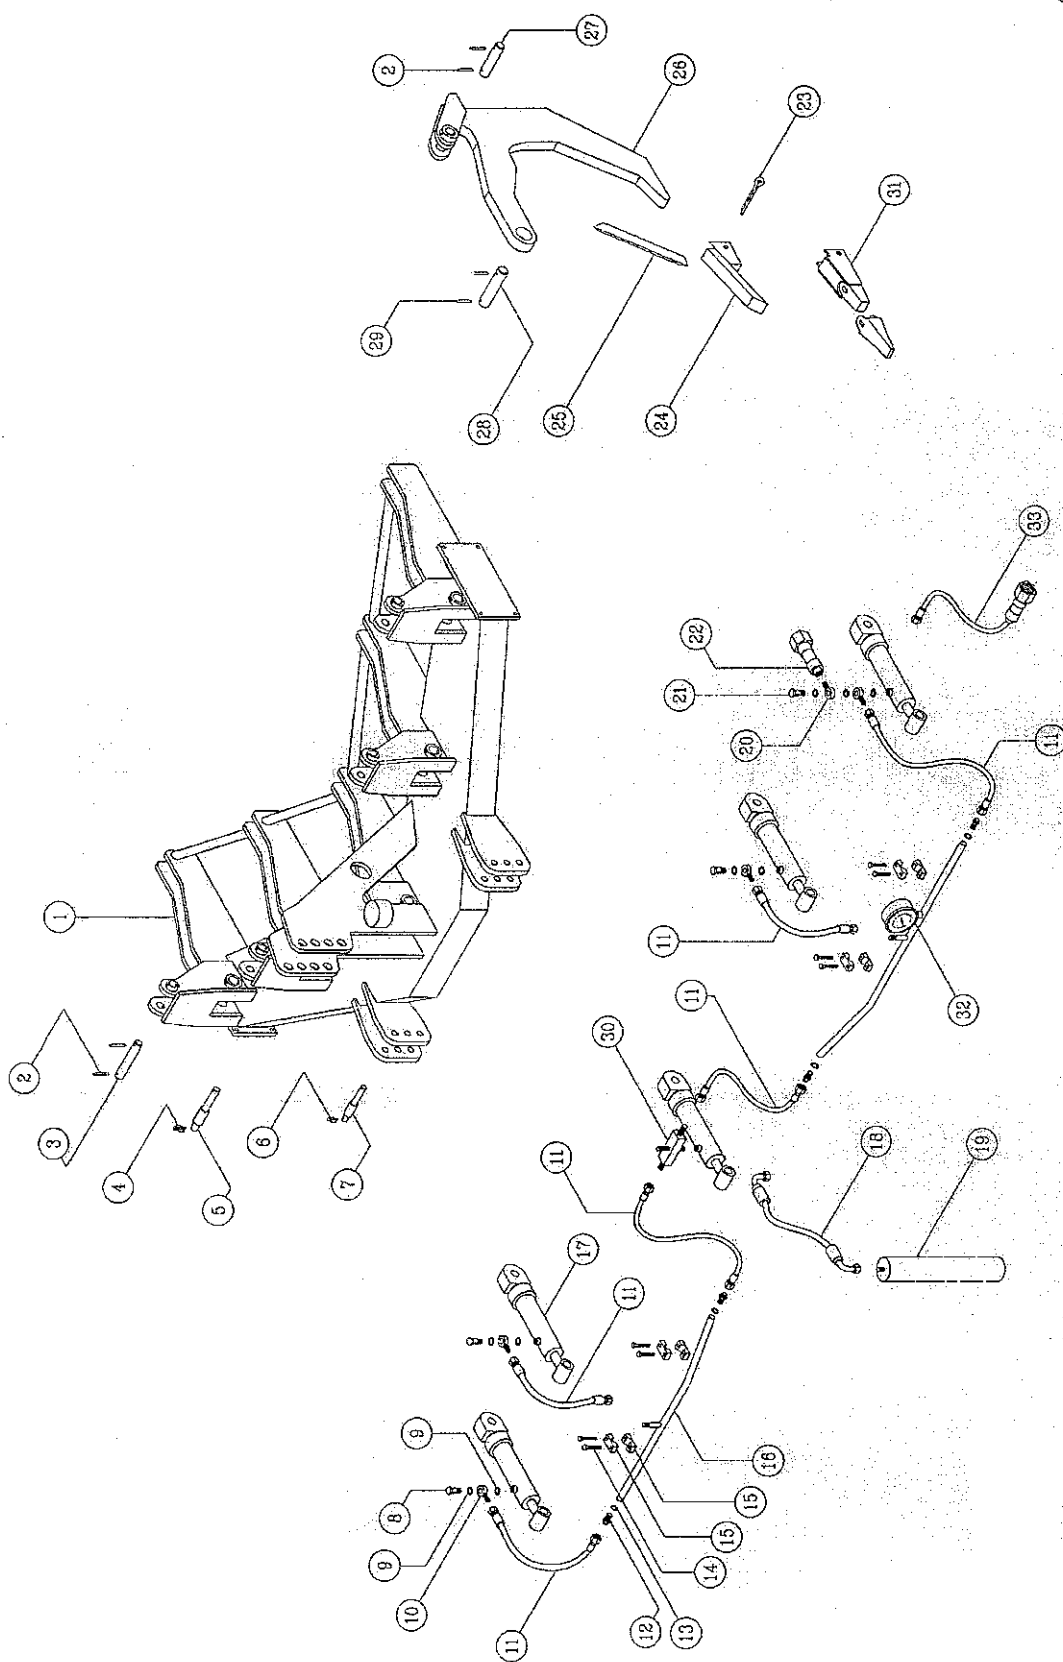


SUBSOLADOR HIDRO-NEUMATICO



DESPIECE SUBSOLADOR HIDRO-NEUMATICO

Nº PIEZA	CODIGO	DENOMINACION	Nº PIEZA	CODIGO	DENOMINACION
1	----	Chasis subsolador hidro-neumático	18	----	Manguera R2T 5/16" L= 450 mm C 3/8" C 3/8" 90°
2	----	Pasador Ø 8.5 mm	19	----	Acumulador de presión
3	----	Bulon cilindro	20	----	Orientable 3/8"
4	----	Clavija aro Ø 50 mm	21	----	Tornillo orientable 3/8 "
5	----	Bulón torrefa	22	----	Válvula de seguridad
6	----	Clavija aro Ø 50 mm	23	----	Pasador 100 mm
7	----	Bulón enganche	24	----	Puntera
8	----	Tornillo orientable 3/8"	25	----	Cuchilla
9	----	Arandela MB 3/8"	26	----	Brazo
10	----	Orientable 3/8"	27	----	Bulón cilindro 1
11	----	Manguera R2T 5/16" L= 580 mm F 3/8" F 3/8" 90°	28	----	Bulón eje giro brazo
12	----	Mechon 3/8" a 3/8"	29	----	Pasador 65 mm
13	----	Arandela MB 3/8"	30	----	T de 3/8"
14	----	Tornillo M 6 x 40 mm	31	----	Puntera de fundición
15	----	Brida	32	----	Manómetro
16	----	Tubo 3/8" L= 800 mm	33	----	Manguito de carga + enchufe rapido
17	----	Piston 50-60-180 SE			

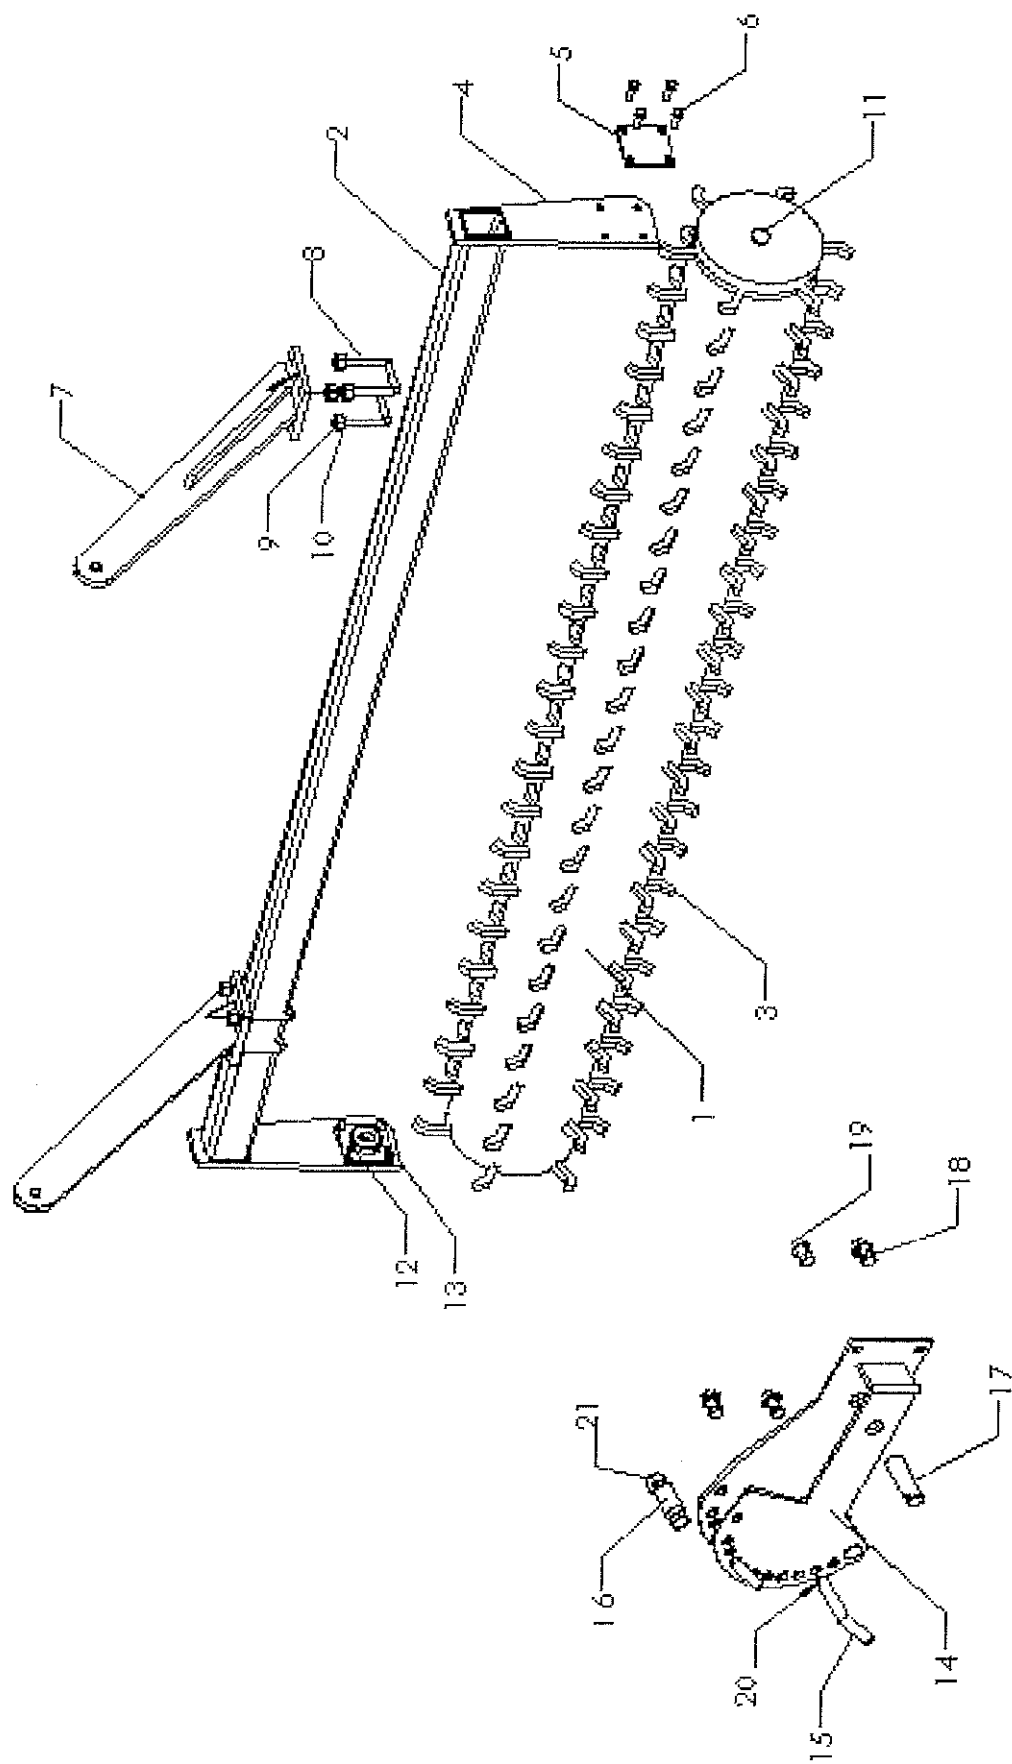

SOPORTE Y RODILLO

DESPIECE SOPORTE Y RODILLO



Nº PIEZA	CODIGO	DENOMINACIÓN	Nº PIEZA	CODIGO	DENOMINACION
1	----	Rodillo	18	-----	Tornillo unión caja subsoaldor
2	-----	Chasis rodillo	19	-----	Tuerca tornillo union caja subsoaldor
3	-----	Pua rodillo	20	-----	Clavija "R" pasador CP
4	-----	Pletina soporte rodamiento	21	-----	Tuerca tornillo pasador
5	-----	Rodamiento	22	-----	
6	-----	Tornillo rodamiento	23	-----	
7	-----	Brazo rodillo	24	-----	
8	-----	Brida	25	-----	
9	-----	Tuerca brida	26	-----	
10	-----	Grower brida	27	-----	
11	-----	Semieje	28	-----	
12	-----	Tuerca tornillo rodamiento	29	-----	
13	-----	Grower tornillo rodamiento	30	-----	
14	-----	Caja rodillo	31	-----	
15	-----	Pasador CP	32	-----	
16	-----	Tornillo pasador	33	-----	
17	-----	Bulon unión brazo rodillo			